


Schräge Glasleisten


Massermittlung für Plissees Montage bei schrägen Glasleisten

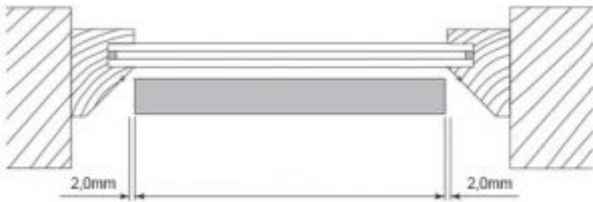

Bestellbreite =

lichte Breite zwischen den Glasleisten
- 4 mm

Sehen Sie im Beispiel die Ermittlung der Breite in einem horizontalen Schnitt.

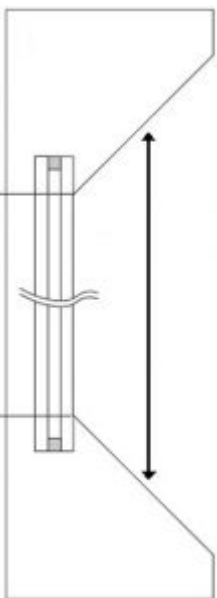

Bestellhöhe = Messen Sie von der Mitte der oberen Glasleiste bis zur Mitte der unteren Glasleiste

Sehen Sie im Beispiel die Ermittlung der Höhe in einem vertikalen Schnitt.

Tipp für Kunststofffenster mit schrägen Glasleisten

Aktuelle Kunststofffenster haben Glasleisten mit bis zu 30 mm Tiefe.

Das Plissee kann daher mit etwas mehr Abstand zum Glas montiert werden und etwas breiter und höher ausgelegt werden, sodass die Gummidichtungen im geschlossenen Zustand nicht mehr sichtbar sind.