


Massermittlung bei Sonderformen

Ermittlung der lichten Masse von Fensterflächen mit Sonderformen für Plissees

Für die Montage in der **Glasleiste** geben Sie bitte die "lichten Masse" incl. der Dichtungsgummis an, Abzüge werden durch uns vorgenommen.

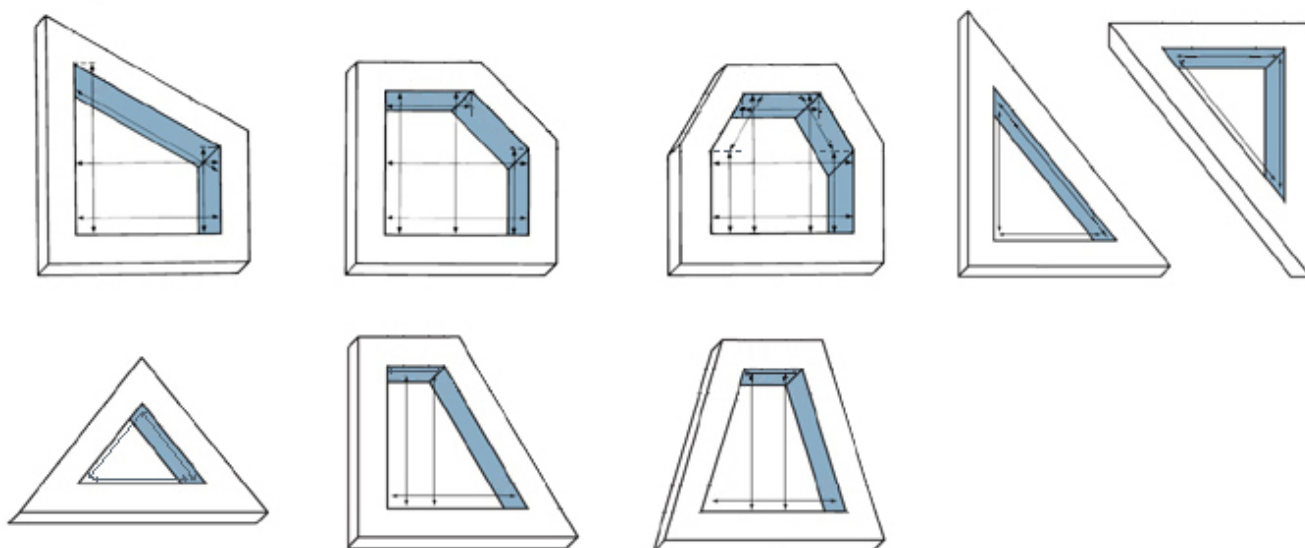

Ausgehend vom **kleinsten genommenen Mass:**

Bestellbreite = Breitenmass +/- 0

Bestellhöhe = Höhenmass +/- 0


Ermittlung der Fertigmasse von Fensterflächen mit Sonderformen

Für die Montage **auf dem Fensterflügel**, an der **Wand** oder **Decke** geben Sie uns bitte die Fertigmasse an.

Ermitteln Sie die Masse Ihrer Plissees und nehmen Sie Ab- bzw. Zuschläge selbst vor.

Bei der Herstellung Ihres bestellten Plissees werden wir Ihre Masse ohne

Veränderung anwenden.

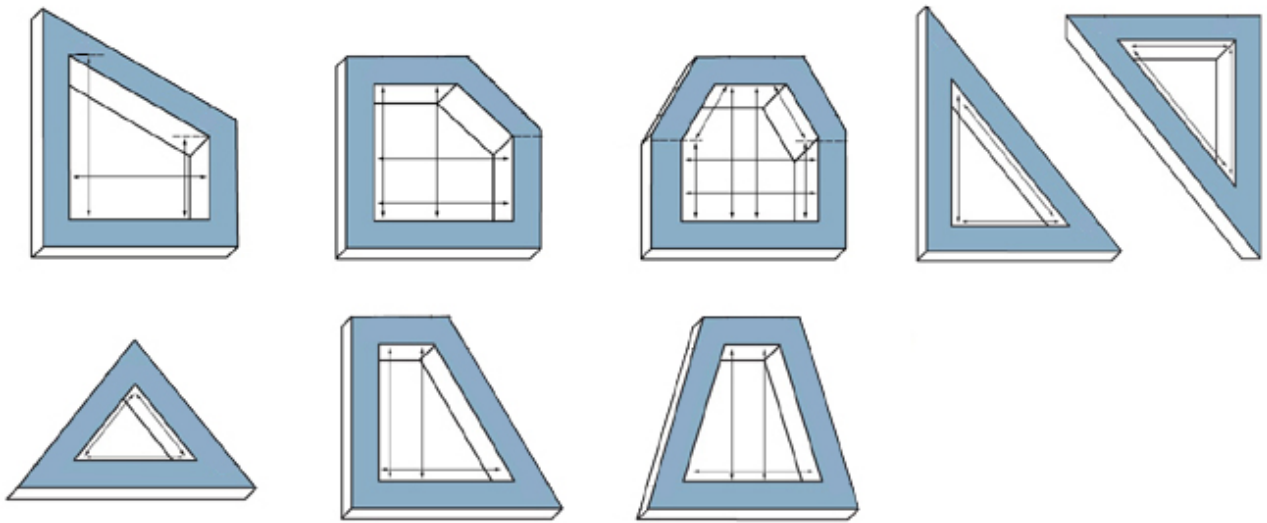


U = beliebiger möglicher Überstand auf die Flügel-/Rahmenprofile des Fensters.
Bitte ggf. vorstehende Beschläge berücksichtigen.

Ausgehend vom **Flügellichtmass**:

Bestellbreite = Breitenmass + U

Bestellhöhe = Höhenmass + U

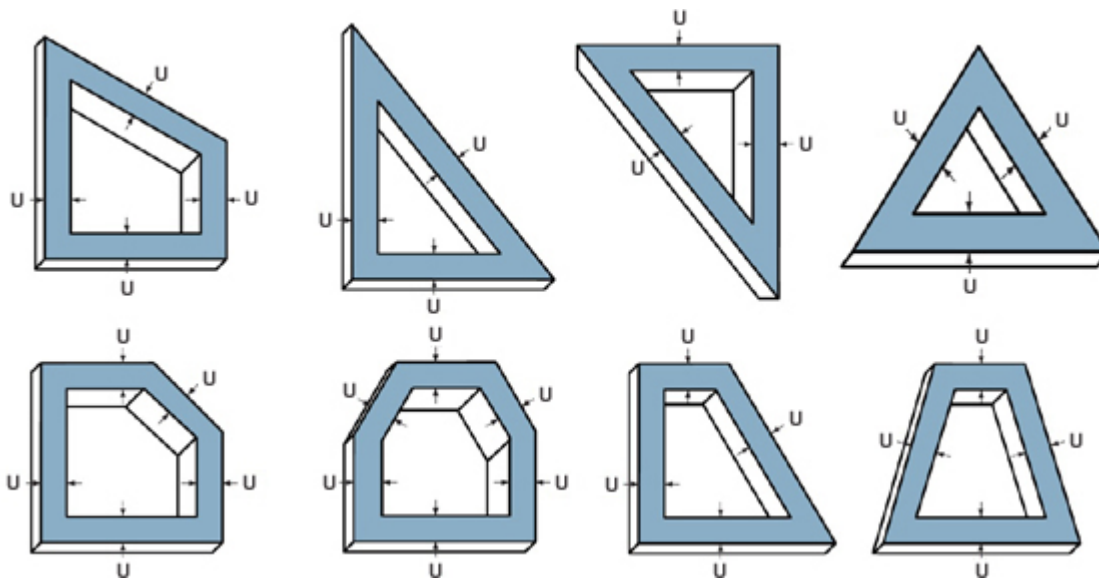

U = beliebiger möglicher Überstand auf die Flügel-/Rahmenprofile des Fensters.
Bitte ggf. vorstehende Beschläge berücksichtigen.