



Plissee Montage ohne Bohren

Montage mit Klemmträger

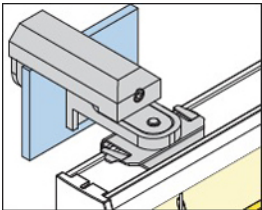

Bei der [Aufmontage](#) können Sie die Plissees **ohne zu bohren** montieren. Montage ohne Bohren
Dazu sind Kunststoffklemmträger auf dem Fensterrahmen zu montieren.

Bei Verwendung von Kunststoffklemmträgern kann die Breite der Plissees nach Wunsch erfolgen. Bitte berücksichtigen Sie bei der Montage auf dem Fensterrahmen die evtl. vorhandenen Beschläge.

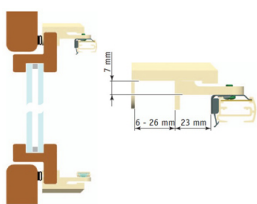

Bei verspannten Modellen ziehen Sie von der Fensterflügelhöhe 2 cm ab, um die Höhe der Plissees zu erhalten.

Bei freihängenden Modellen kann die Höhe der Plissees individuell festgelegt werden, allerdings ist oben 1 cm Höhenabzug zu berücksichtigen.

Montageschienen A2 (Klebeleisten)



Zur senkrechten Klebe-Montage von BB24-Anlagen direkt auf der Glasscheibe. Aluminium-Montageschienen mit rückseitig aufgebrachtem Spezial-Klebeband. Nur für Modell BB24 geeignet. Montage mittels A2 Klebeleisten die direkt auf der Scheibe geklebt werden. Plissee ist seitlich geführt (Pendelsicherung) wie bei der gewöhnlichen Montage mit Bohren. Maximale Breite für diese Montageart 128.00 cm, Maximale Höhe 250.00 cm. Nur für gereinigte fettfreie Glasflächen (glatte Untergründe).

Bei Fugendichtung $\leq 5\text{mm}$ Lichte Breite der Scheibe plus Gummidichtung minus 1mm in der Breite (bei geraden Leisten minus 2mm) und in der Höhe lichte Höhe der Scheibe plus Dichtung minus 1mm Bei Fugendichtung $\geq 5\text{mm}$

Die lichte Breite und Höhe der Scheibe (ohne Dichtungen) plus 7mm in der Breite und Höhe

(siehe auch [Videoanleitung](https://www.nur-plissees.ch/plissee-ohne-bohren-mit-a2-klebeleisten-messanleitung/)
<https://www.nur-plissees.ch/plissee-ohne-bohren-mit-a2-klebeleisten-messanleitung/>)